

# Dana Dolly 用パイプジョイント & サポート SET



## 《設置方法》

### STEP.1

保護キャップを外したパイプに「パイプジョイント」を差し込みボルトを締める。



### STEP.2

ボルトが下向きになるようにパイプの両端にユニバーサルラックエンドを取り付ける。

### STEP.3


ジョイント部分を補強する。

[ スタンド使用 ]



接続部分をセンターサポート  
2本で補強。


[ ベタ置き使用 ]

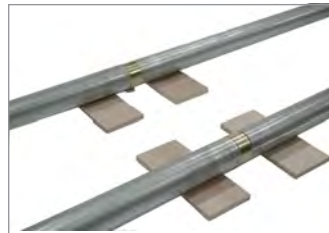

接続部分をパッキン、クサビ  
で補強。

## 【付属内容】

- ① パイプジョイント ×2
- ② センターサポート ×2
- ③ スタンド固定ネジ ×2
- ④ 17mm ラチェットレンチ



※多少のガタつき有り。要事前確認！！